


Bedienungsanleitungen:

Herauszufinden, wie alles funktioniert, ist nicht unser liebstes Hobby. Vor allem, wenn Sie im Urlaub sind. Dann dient die Bequemlichkeit, noch mehr als sonst, dem Mann. Deshalb haben wir versucht, es für Sie so einfach wie möglich zu machen. Und von allen - auch etwas komplizierten - Geräten sind das Handbuch (siehe 1 der unteren Schubladen des Sideboards) und eine Kurzbeschreibung / Kurzanleitung dabei.

Funktioniert es nicht? App uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Backofen mit Mikrowellenfunktion:

Bedienfeld:

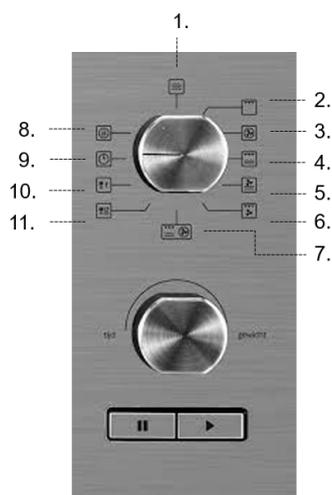

1. Mikrowelle
2. Grill
3. Heiße Luft
4. Mikrowelle + Grill
5. Mikrowelle + Heißluft
6. Grill + Heißluft
7. Mikrowelle, Grill & Heißluft
8. Vorprogrammierte Menüs
9. Uhr und Timer
10. Abtauen auf Zeit
11. Abtauen auf Gewicht

Jetzt an die Arbeit:

- Mit dem oberen Drehknopf stellen Sie die gewünschte Funktion ein
- Presse >
- Stellen Sie mit dem unteren Drehknopf den gewünschten Modus/Temperatur ein
- Presse >
- Stellen Sie mit dem unteren Drehknopf die gewünschte Zeit ein.
- Erneut drücken >

- Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, bis Sie 5 Pieptöne hören, dann ist Ihr Gericht fertig. Guten Appetit!


Kühl-/Gefrierschrank:

Der Kühl-/Gefrierschrank ist bereits auf die richtige Temperatur zum Kühlen und Gefrieren eingestellt. Die unterste Schublade des Kühlschranks ist eine Gemüseschublade.

Der Küchenschrank neben dem Kühlschrank enthält Folien und andere Dinge.

Wäschetrockner:

Bedienfeld und Programmübersicht:

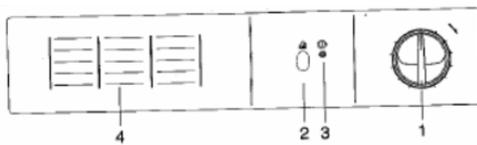

TEKSTIEL		LADING	DROOGTEGRAAD	DROOGTIJD
STERKE WEEFSELS KATOEN, LINNEN	KATOEN/LINNEN	VOL 5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijdroog	80 + 100 mn. 60 + 80 mn.
		HALFVOL 2,5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijdroog	40 + 50 mn. 30 + 40 mn.
SYNTHETICA EN FIJNWAAS	SYNTHETISCH - DRUK OP DE TOETS	VOL 2,5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijdroog	35 + 45 mn. 25 + 35 mn.
		HALFVOL 1,2 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijdroog	25 + 30 mn. 15 + 25 mn.
AFKOELFASE MET KOUDE LUCHT				10 minuten

1. Zeitschaltuhr
2. Programmwahlknopf
3. Anzeigelampe
4. Bereich Programme


Und jetzt an die Arbeit:

- Wählen Sie das gewünschte Programm (2)
- Gewünschte Trocknungszeit einstellen (1)
- Los geht's!

Bevor Sie den Trockner einschalten, vergessen Sie nicht, den Lufteinlassschlauch am Haken am Türrahmen zu befestigen. Und reinigen Sie den herausnehmbaren Filter am Boden des Trichters nach jedem Gebrauch.

Waschmaschine:

Bedienfeld und Programmübersicht:

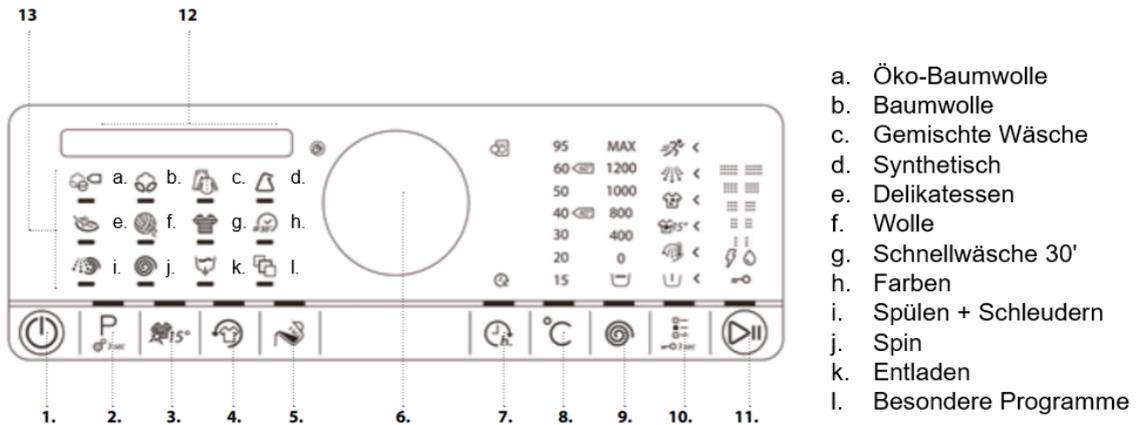

1. Ein/ Aus-Taste
2. Programm Taste
3. Farbe 15
4. Schlüssel für frische Pflege
5. Taste Dosierhilfe
6. Taste
7. Bereitschaftstaste
8. Temperatur-Taste
9. Taste Schleuderdrehzahl
10. Optionstaste
11. Start/ Pause-Taste
12. Anzeige
13. Bereich Programmierung

Und jetzt an die Arbeit:

Folgen Sie den Tasten auf dem Bedienfeld von links nach rechts. Die Lichter zeigen Ihnen den Weg:

- Schalten Sie die Waschmaschine ein (1)
- Wählen Sie das gewünschte Programm (2)
- Wählen Sie beliebige zusätzliche Optionen (3 bis 5)
- Stellen Sie die Zeit, Temperatur und Schleuderdrehzahl ein (7 bis 9).
- Drücken Sie Start (11). Sobald Ihre Wäsche fertig ist, hören Sie alles.