

Gebruiksaanwijzingen:

Uitvogelen hoe alles werkt is niet onze favoriete hobby. Zeker niet als je op vakantie bent. Dan dient gemak, nog meer dan anders, de mens. Om die reden hebben we geprobeerd het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. En van alle - ook maar enigszins ingewikkelde apparatuur - de gebruiksaanwijzing (zie 1 van de onderste lades van het dressoir) en een korte beschrijving/ snelgids bij te voegen.

Kom je er niet uit? Neem gerust contact op. We helpen je graag!


Koelvriescombinatie:

De koelvriescombinatie is al ingesteld op de juiste temperatuur om te koelen en vriezen. De onderste la van de koelkast is een groentelade.

In het keukenkastje naast de koelkast vind je folie e.d. Zorg dat je de deur van de koelvriescombinatie altijd goed sluit.

Oven met magnetronfunctie:

Bedieningspaneel:

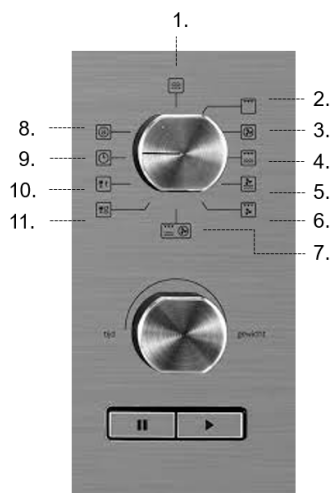


1. Magnetron
2. Grillen
3. Hetelucht
4. Magnetron + grill
5. Magnetron + hete lucht
6. Grill + hete lucht
7. Magnetron, grill & hete lucht
8. Voorgeprogrammeerde menu's
9. Klok en kookwekker
10. Ontdooien op tijd
11. Ontdooien op gewicht

En nu aan de slag:

- Gebruik de bovenste draaiknop voor het instellen van de gewenste functie
- Druk op >
- Gebruik de onderste draaiknop voor het instellen van de gewenste stand/temperatuur
- Druk op >
- Gebruik de onderste draaiknop voor het instellen van de gewenste tijd
- Druk nogmaals op >
- Ga lekker zitten tot je 5 piepjes hoort, dan is je gerecht klaar. Eet smakelijk!

Wasdroger:

Bedieningspaneel en overzicht programma's:

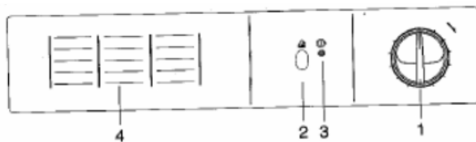

TEXTIEL		LADING	DROOGTEGRAAD	DROOGTIJD
 STERKE WEEFSELS KATOEN, LINNEN	KATOEN/LINNEN	VOL 5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijkdroog  	80 + 100 mn. 60 + 80 mn.
		HALFVOL 2,5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijkdroog  	40 + 50 mn. 30 + 40 mn.
 SYNTHETICA EN FIJNWAS	SYNTHETISCH DRIJK OP DE TOETS 	VOL 2,5 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijkdroog  	35 ÷ 45 mn. 25 + 35 mn.
		HALFVOL 1,2 kg.	- kastdroog - lich-vochtig strijkdroog  	25 + 30 mn. 15 + 25 mn.
AFKOELFASE MET KOUDE LUCHT 				10 minuten

1. Tijdschakelaar
2. Programma keuze toets
3. Controlelampje
4. Gebied programma's

En nu aan de slag:

- Kies het gewenste programma (2)
- Stel de gewenste droogtijd in (1)
- Off you go!


Vergeet niet voor je de droger aanzet het luchtafvoerslang aan het haakje van de deurpost te hangen. En na elk gebruik het uitbeembare filter onderaan de vulopening te reinigen.

Wasmachine:

Bedieningspaneel en overzicht programma's:

BURGHBEACH

ver weg, dichtbij

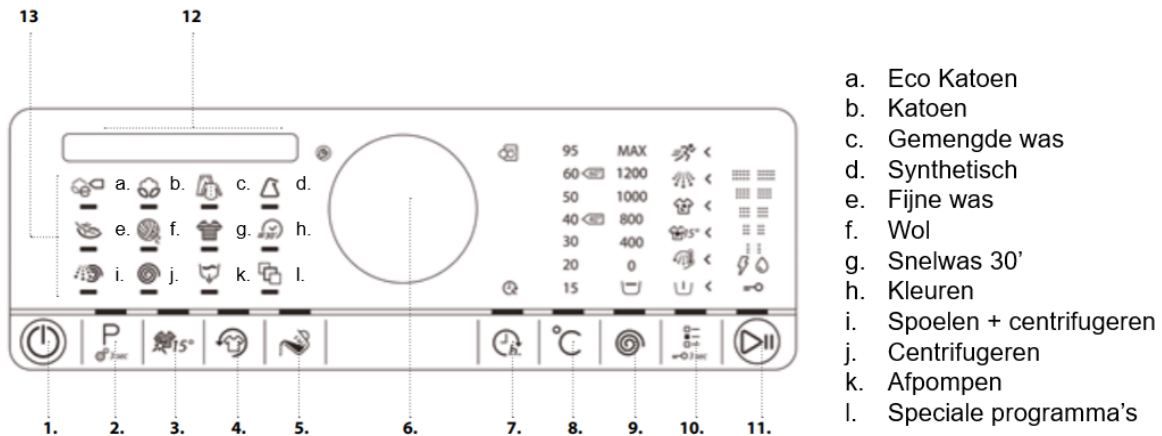

1. Aan/ uit toets
2. Programmatoets
3. Kleuren 15
4. Fresh care toets
5. Toets Doseerhulp
6. Knop
7. Klaar in-toets
8. Temperatuur-toets
9. Centrifugeersnelheid toets
10. Optie-toets
11. Start- Pauze knop
12. Display
13. Gebied programma's

En nu aan de slag:

Volg de knoppen op het bedieningspaneel van links naar rechts. De lampjes wijzen je vanzelf de weg:

- Zet de wasmachine aan (1)
- Kies het gewenste programma (2)
- Selecteer eventueel aanvullende opties (3 t/m 5)
- Stel eventueel de tijd, temperatuur en centrifugesnelheid in (7 t/m 9)
- Druk op start (11). Zodra je was klaar is, hoor je 't vanzelf.